

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://danaspicer.nt-rt.ru> || drp@nt-rt.ru

ПЛАНЕТАРНЫЕ МОСТЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ



Типовой планетарный мост

Модель, Номер, Номенклатура

019 R 12

Нагрузка на ось в кНм


Для с/х техники
Ведущий мост
Мощность
двигателя в Л.С.
3 DIGIT

V - Ведущий мост
D - Боковой привод
F - Передний мост
с управляющими колёсами
K - Подвешенный мост

M - Управление без
планетарной передачи
(одноступенчатый редуктор)
N - Неведущий мост
(одноступенчатый редуктор)

R - Жесткий привод
S - Ведущий привод
T - Тандемный мост

Планетарные мосты для сельскохозяйственной техники

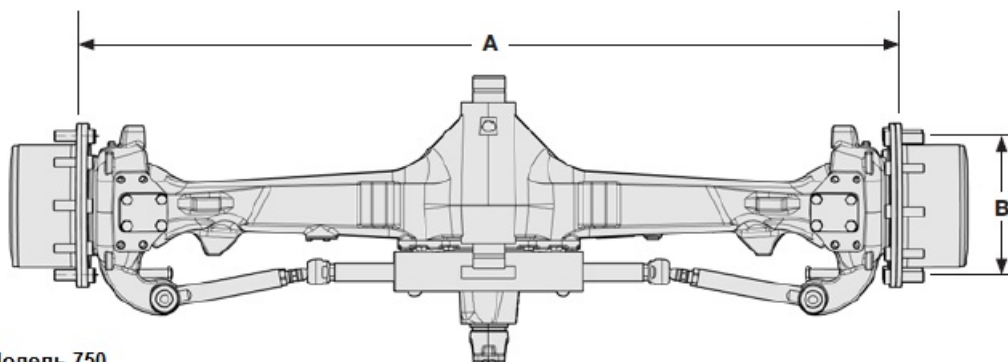

Модель 750

Технические характеристики планетарных мостов

Модель моста	Артикул	Мощность двигателя	Макс. нагрузка нм	Планетарный коэффициент	Передаточное число	Угол поворота	Расстояние А мм	Окружность В	Тормоза	Много-дисковая блокировка дифференциала
708	095S12	95	12	4.235	9.88	58°	925 до 1025	205	нет	да
709	095S12	95	12	4.235	11.07	58°	1250 до 1458	205	нет	нет
712	055S09	55	9	4.150	10.00 до 19.00	52°	1360	275	нет	нет
715	095S20	95	20	6.000	12.00 до 19.00	60°	1400 до 1580	275	нет	да
715F	095S14	95	14	4.600	13.38 до 15.80	52°	1232 до 1442	152	да	да
720	100S22	100	22	6.000	12.00 до 26.00	55°	1580 до 1760	275	да	да
725	100S24	100	24	6.000	11.57 до 16.00	60°	1641	275	нет	да
730	120S28	120	28	6.000	11.70 до 20.73	55°	1680 до 1800	275	нет	да
733	130S32	130	32	6.000	13.12 до 19.09	55°	1680 до 1800	275	да	да
750	200S56	200	56	6.000	13.29 до 20.40	55°	1780 до 1892	325	да	да
755	230S59	250	62	6.000 до 6.350	12.16 до 21.00	52°	1780 до 1995	325	да	да
760	280S65	280	65	6.400	17.37	52°	1882	425	нет	да
760	300S65	300	65	6.400	15.75 до 16.80	55°	1882	425	нет	да
770	340S72	340	72	7.070	16.86 до 18.50	55°	1892 до 1916	425	да	да

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
- Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69
- Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

<https://danaspicer.nt-rt.ru> || drp@nt-rt.ru