



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://danaspicer.nt-rt.ru> || drp@nt-rt.ru


Мост планетарный, жесткий

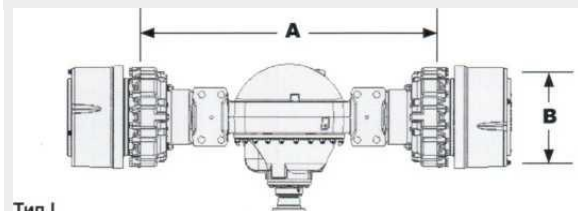


Тип I

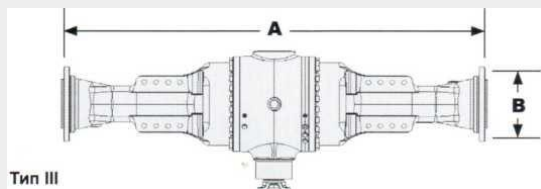

Тип III

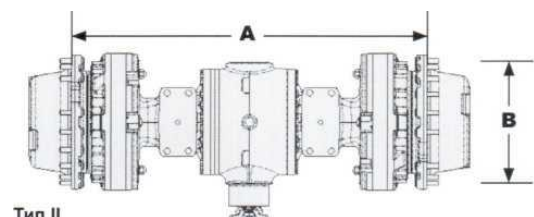

Тип II

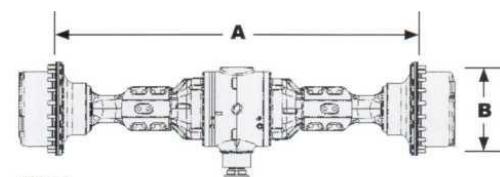

Тип IV

Промышленные планетарные мосты - тяжелые

Изделия / общее обозн.	Тип моста	Номинальная полная нагрузка на ось		Макс. крут., м- нт на вых.		Передаточное соотношение планетарного редуктора	Доступный диапазон передаточных соотношений (итоговый)	Тормоз SAHR	Межфланцевое расстояние A		Окружность под болты B	
		кг	фунтов	Нм	Фут- фунтов				мм	дюйм	мм	дюйм
37RF116	III	16200	36000	116000	85492	6,000	22,36 - 30,75	Нет	1953 2311	76,900 91,000	305	12,000
35R68 14D2149	I	18140	40000	67000	50000	4,940	19,22-31,05	Да	1155	45,460	511	20,130
37RM116	II	18500	41000	116000	85492	6,000	22,36-30,75	PosiStop®	1236 1472	48,660 57,950	511	20,130
42R112 16D2149	I	19050	42000	112000	80976	4,941	22,51-31,06	PosiStop®	1764 2050	69,460 80,710	511	20,130
37R116	IV	19800	44000	116000	85492	6,000	22,36 - 30,75	Нет	2134 2515	84,000 99,000	500	19,690
37R118	IV	19800	44000	118000	86966	6,000	22,36-30,75	Нет	2134	84,000	500	19,690
43RF175	III	20400	45000	175000	128975	6,000	24,60-33,75	Нет	2311	91,000	305	12,000
48R150 19D2748	I	24950	55000	150000	111000	4,765	25,89-32,67	PosiStop®	1702 1997	67,000 78,620	511	20,130
43RM175	II	26500	59000	175000	128975	6,000	24,60 - 32,75	PosiStop®	1997	78,620	511	20,130
48R151 19D3847	I	27000	60000	151000	110833	4,667	25,34-32,00	PosiStop®	2678 2897 2134	105,440 114,070 84,020	495	19,500
43R175	IV	27000	60000	175000	128975	6,000	24,60-33,75	Нет	2515 2852	99,020 112,280	500	19,690
43R183	IV	27000	60000	183000	134871	6,250	25,63-35,15	Нет	2852	112,280	508	20,000
53R211 21D3847	I	27000	60000	211000	155507	4,667	19,13-30,67	PosiStop®	2329 2748	91,690 108,190	495	19,500
53R300	I	49500	110000	300000	221000	6,250	25,63-41,07	PosiStop®	2433 2852 2957	95,790 112,280 116,420	508 610	20,000 24,000
53R305	I	54000	120000	305000	224785	6,474	26,54 - 42,54	PosiStop®	2721	126,740	695	27,380
58R397	I	54000	120000	397000	292589	6,474	29,49-35,14	PosiStop®	2721	107,130	695	27,380
63R492 25D8860	I	67500	150000	492000	362604	6,000	22,36 - 37,72	Нет	2543	100,120	838	33,000