

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
- Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69
- Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

<https://danaspicer.nt-rt.ru> || drp@nt-rt.ru

ПЛАНЕТАРНЫЕ МОСТЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНИКИ
(ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ) - С ПОДВЕСКОЙ
ЖЕСТКОГО ТИПА



Планетарный мост для промышленной техники

Модель, Номер, Номенклатура

019 R 12

Для промышленной техники

Коническая зубчатая передача
Диаметр (см)


Нагрузка на ось в кНм

В - Ведущий мост
D - Боковой привод
F - Передний мост
с управляющими колёсами
K - Подвешенный мост

M - Управление без
планетарной передачи
(одноступенчатый редуктор)
N - Неведущий мост
(одноступенчатый редуктор)

R - Жесткий привод
S - Ведущий привод
T - Тандемный мост

Планетарные мосты для промышленной техники "для тяжелых работ"
С подвеской жесткого типа

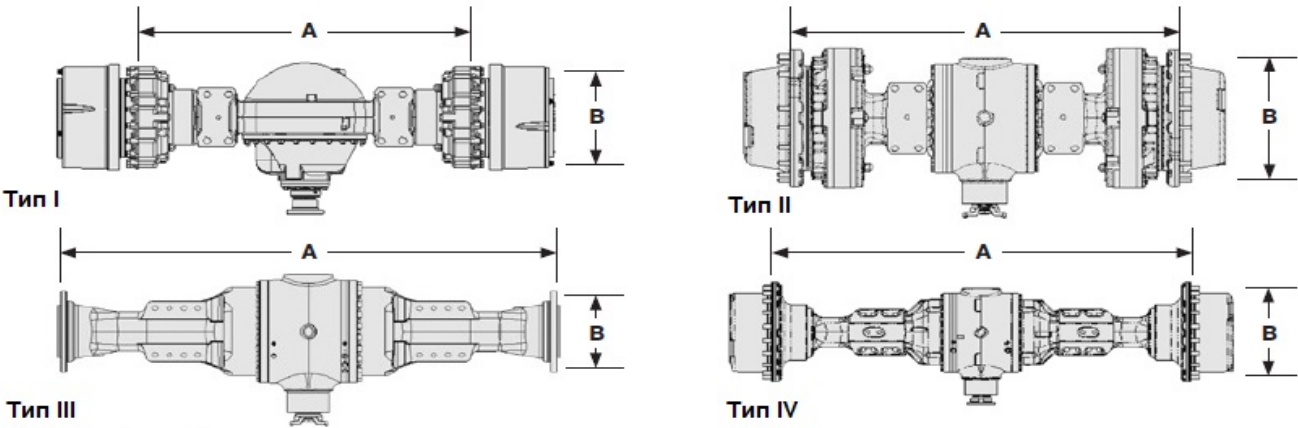

Технические характеристики планетарных мостов с подвеской жесткого типа

Модель моста	Тип моста	Допустимая нагрузка на ось, кг.	Допустимая нагрузка на ось, фунт.	Макс. нагрузка		Планетарный коэффициент	Диапазон передаточных чисел (общий)	Тормоза с пружинным включением	Расстояние А		Окружность В	
				Нм	Фунт силы-фут				мм	дюймы	мм	дюймы
37RF116	III	16,200	36,000	11 6,0 00	85,49 2	6.000	22.36 до 30.75	нет	19 53 23	76.900 91.000	30 5	12.000

35R68 14D2149	I	18,140	40,000	67, 00 0	50,00 0	4.940	19.22 до 31.05	да	11 55	45.640	51 1	20.130
37RM116	II	18,500	41,000	11 6,0 00	85,49 2	6.000	22.36 до 30.75	PosiStop	12 36 14 72	48.660 57.950	51 1	20.130
42R112 16D2149	I	19,050	42,000	11 2,0 00	80,97 6	4.941	22.51 до 31.06	PosiStop	17 64	69.460	51 1	20.130
37R116	IV	19,800	44,000	11 6,0 00	85,49 2	6.000	22.36 до 30.75	нет	50 21 34 25 15	80.710 84.000 99.000	50 0	19.690
37R118	IV	19,800	44,000	11 8,0 00	86,96 6	6.000	22.36 до 30.75	нет	21 34	84.000	50 0	19.690
43RF175	III	20,400	45,000	17 5,0 00	128,9 75	6.000	24.60 до 33.75	нет	23 11	91.000	30 5	12.000
48R150 19D2748	I	24,950	55,000	15 0,0 00	111,00 0	4.765	25.89 до 32.67	PosiStop	17 02 19 97	67.000 78.620	51 1	20.130
43RM175	II	26,500	59,000	17 5,0 00	128,9 75	6.000	24.60 до 32.75	PosiStop	19 97	78.620	51 1	20.130
48R151 19D3847	I	27,000	60,000	15 1,0 00	110,83 3	4.667	25.34 до 32.00	PosiStop	26 78 28 97	105.440 114.070	49 5	19.500
43R175	IV	27,000	60,000	17 5,0 00	128,9 75	6.000	24.60 до 33.75	нет	21 34 25 15 28 52	84.020 99.020 112.280	50 0	19.690
43R183	IV	27,000	60,000	18 3,0 00	134,8 71	6.250	25.63 до 35.15	нет	28 52	112.280	50 8	20.000
53R211 21D3847	I	27,000	60,000	21 1,0 00	155,5 07	4.667	19.13 до 30.67	PosiStop	23 29 27 48	91.690 108.190	49 5	19.500
53R300	I	49,500	110,000	30 0,0 00	221,0 00	6.250	25.63 до 41.07	PosiStop	24 33 28 52 29 57	95.790 112.280 116.420	50 8 61 0	20.000 24.000
53R305	I	54,000	120,000	30 5,0 00	224,7 85	6.474	26.54 до 42.54	PosiStop	27 21	126.740	69 5	27.380
58R397	I	54,000	120,000	39 7,0 00	292,5 89	6.474	29.49 до 35.14	PosiStop	27 21	107.130	69 5	27.380
63R492 25D8860	I	67,500	150,000	49 2,0 00	362,6 04	6.000	22.36 до 37.72	нет	25 43	100.120	83 8	33.000

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93